

SLACK LINE PRO SET

SLACK LINE PRO








ocun®
colchicum autumnale

ocun - Velenského 400, CZ-294 21, Bělá pod Bezdězem - info@ocun.com

ocun.com

MADE IN EU

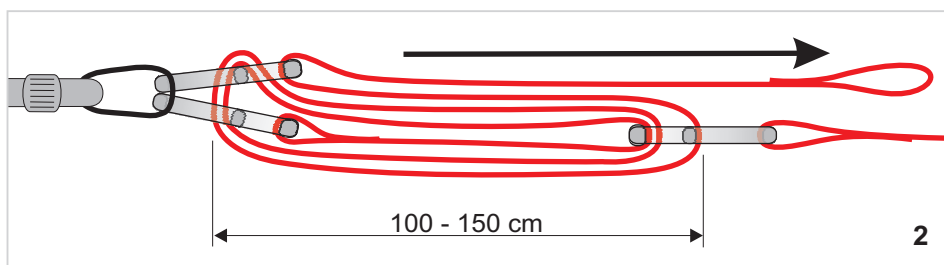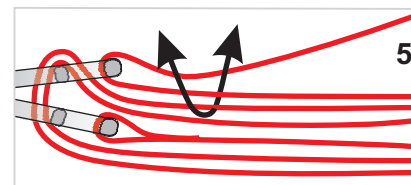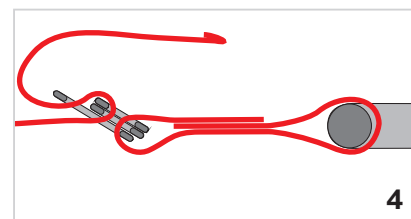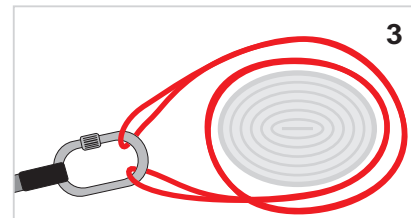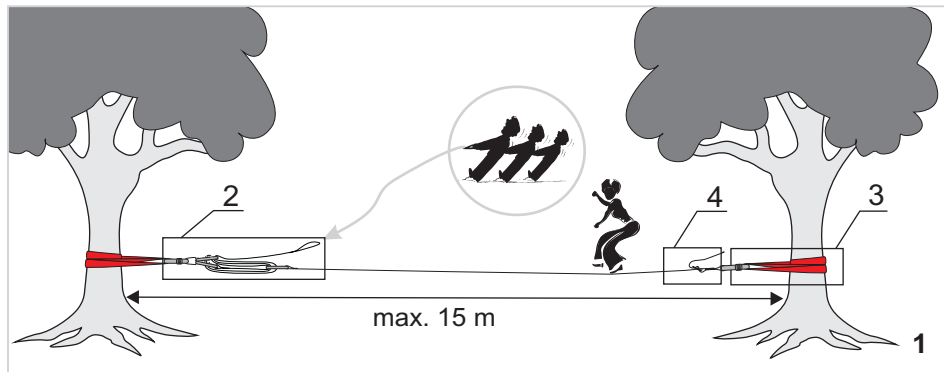

ENGLISH

Set contains:

- 14 m long strap with a mobile brake for adjusting the Slack Line length
- pulley tackle for tension the strap
- 2 Oval Aluminum karabiners for stretching of strap (in set only)
- 2 O-Slings min. 200cm for attaching Slack Line to anchoring points (trees, etc.) (in set only)
- 2 carpets for protection anchoring points (in set only)
- 1 Mesh bag for packing of the set

Instructions for use:

- The mobile brake with a clip (Picture 4) enables adjusting the Slack Line length from 3 up to 15 m.
- Slack Line can be shortened by pulling the upper strap from the clip. Consequently, fix the brake while pulling the latter strap which is located under the upper strap and which leads towards the pulley tackle. Adjust the length of Slack Line so that it was slightly stretched in between of two points whilst maintaining a length of 1-1.5 m of the pulley tackle consisting of square buckles (Picture 2).
- The pulley tackle has to be set up by picture 2, could be sufficiently attached and stretched with safety.
- Slack Line can be extended by making loose of the strap in the break. Further, the set can be extended according to your needs by pulling the lower strap.
- As shown on Picture 1 and 2, stretch the entire Slack Line while pulling the strap which leads from the pulley tackle. Slack Line can be stretched whilst used by 5 people at the maximum! The minimum stiffness of the system is 12 kN (appx 1,200 Kg).
- In order to loose the set, pull two upper strap layers in pulley tackle (Picture 2).
- The maximum elevation of Slack Line after the set was stretched is 1m above the ground.
- Stretch Slack Line only in an open area (appx 5m of free space from each side away from the stretched strap).
- **Slack Line Ocun is NOT intended for HIGH LINE (stretching in heights)!!!**
- The Slack Line strap cannot be stretched across any sharp edges which would cause its damage.
- Check for safety of the ground when using Slack Line (remove stones, branches, glass or other items which would lead to injury in the case of fall).
- Check all set parts before its use; do not use in case of evident damage.
- Store in dry, dark and cold environment. Protect all set parts against direct light, chemical substances (compounds), heat and mechanical damage.
- Soiled parts of the set can be cleaned (only manually) with use of a fine detergent. Then they must be washed in water and dried in a shadow, out of the direct light. Do not wash or dry in a washing machine, or clean chemically.

Slack Line is a dangerous activity with a real possibility of occurrence of an injury. Study the manual and keep its instructions please. In case of concerns, contact your dealer. The producer is not responsible for injuries which occurred in connection with use of the product.

DEUTSCH

Dieses Set beinhaltet:

- 14 m Gurt mit Schiebepbremse für Längeneinstellung der Slackline
- 1 Stück Bandflaschenzug für Gurtspannung
- 2 Stück ovalförmiger Alu-Karabiner für Befestigung des Bandflaschenzugs und der Bremse (nur im Set erhältlich)
- 2 Stücke O-Sling mind. 200cm für Einspannung der Slackline zu den Verankerungspunkten (Baum,...) (nur im Set erhältlich)
- 2 Stücke Teppich-Schutzverband für den Schutz der Verankerungspunkte (nur im Set erhältlich)
- 1 Stück Netzbeutel für Verpackung des Sets

Bedienungsanleitung:

- Die Bremse mit Schnalle (Bild 4) ermöglicht die Längeneinstellung der Slackline von 3 bis 15 m.
- Die Slackline kann durch den Zug an der oberen Schicht des Gurts in der Schnalle verkürzt werden. Danach die Bremse durch den Zug am Gurt, der aus der Schnalle im unteren Teil ausgeht und in der Richtung zum Flaschenzug führt, spannen. Die Länge der Slackline immer so einstellen, dass die Slackline zwischen zwei Punkten leicht gespannt wird, wobei die Länge des Flaschenzugs aus den quadratischen Schnallen 1-1,5 m betragen muss (Bild 2).
- Der Flaschenzug muss gemäß dem Bild 2 aufgestellt werden, so dass genügend feste und sichere Spannung zustande kommt.
- Die Slackline kann durch Lockerung des Gurts in der Bremse und danach durch den Zug an der unteren Schicht des Gurts in der Schnalle verlängert werden. Die Slackline je nach Möglichkeit verlängern.
- Durch den Zug am Gurt, der aus dem Flaschenzug ausgeht, kann die ganze Slackline nach den Bildern 1 und 2 gespannt werden. Die Slackline darf höchstens in der Anzahl von 5 Personen gespannt werden! Die minimale Zugfestigkeit des ganzen Systems beträgt 12 kN (ca. 1.200 Kg).
- Für Lockerung des ganzen Systems Slackline jeweils die ersten 2 Schichten des Gurts im Flaschenzug lockern (Bild 5).
- Maximale Höhe für die Spannung vom Slack Line ist 1 m über Boden.
- Spannen Sie Slack Line nur im Freiland (etwa 5 m Freiraum auf jede Seite von dem gespannten Band).
- **Slack Line Ocun ist nicht für HIGH LINE bestimmt (Spannen in der Höhe)!!!**
- Band Slack Line darf bei der Benutzung über keine scharfe Stellen laufen, die den Band beschädigen könnten.
- Beachten Sie auf sichere Einfallstelle unter dem gespannten Slack Line (beseitigen Sie die Steine, Ästen, Glas und andere Gegenstände, die die Verletzung beim Fall verursachen können).
- Vor der Benutzung untersuchen Sie alle Satzteile, im offensichtlichen Beschädigungsfall setzen Sie sie außerstand.
- Lagern Sie Slack Line Satz am trockenen, dunklen und kühlen Ort. Schützen Sie alle Satzteile vor direkten Strahlung, chemischen Elementen Verbindungen, der Hitze und mechanischen Beschädigung.
- Die verunreinigten Satzteile sind (nur manuell) mittels sanften Surfactant - Reinigungsmittels zu reinigen. Danach sind sie gut abzuspülen und im Schatten zu trocknen, außer Wirkung der direkten Sonnenstrahlung. Kein Waschen und Trocknen in der Waschmaschine und kein chemisches Reinigen.

Slack Line ist gefährliche Aktivität mit der realen Verletzungsmöglichkeit. Studieren Sie die Bedienungsanleitung und beachten Sie ihre Einhaltung. Im Fall der Unklarheit halten Sie die Rücksprache mit ihrem Händler. Der Hersteller trägt keine rechtliche Verantwortung für die Verletzungen, die im Zusammenhang mit der Produktbenutzung entstehen.

FRANCAIS

Composition du jeu :

- 14 m de courroie pour le système mobile de frein et de réglage de longueur de la Slack Line
- 1 système de poulies pour la tension de la courroie
- 2 mousquetons ovales en aluminium pour la fixation du système de poulies de frein (uniquement dans ce jeu)
- 2 O-Sling d'au moins 200cm pour la tension de la Slack Line aux points d'ancrage (arbre, etc.) (uniquement dans ce jeu)
- 2 bandages épais pour la protection des points d'ancrage (uniquement dans ce jeu)
- 1 sac en filet pour le transport du jeu

Mode d'emploi :

- Le frein avec boucle (figure 4) permet de régler la longueur de la Slack Line entre 3 et 15 m.
- La Slack Line peut être raccourcie en tirant sur la couche supérieure de la courroie dans la boucle. Serrer ensuite le frein en tirant sur la courroie qui sort de la boucle dans la partie inférieure et se dirige vers le système de poulies. Régler la longueur de la Slack Line pour qu'elle soit légèrement tendue entre les deux points d'ancrage tout en assurant que le système de poulies avec ses boucles carrées soit de 1 à 1,5 m (figure 2).
- Le système de poulies doit être monté selon la figure 2 pour pouvoir obtenir une tension suffisante en toute sécurité.
- La Slack Line peut être allongée en détendant la courroie au frein avant de tirer sur la courroie inférieure dans la boucle allonger la Slack Line en fonction des besoins.
- En tirant sur la courroie sortant du système de poulie, vous pouvez tendre la Slack Line selon les figures 1 et 2. La Slack Line ne peut être tendue qu'avec un maximum de 5 personnes. La résistance minimale de l'ensemble est de 12 kN (environ 1 200 kg).
- Pour détendre l'ensemble de la Slack Line, il faut libérer les deux premières couches de courroies dans le système de poulies (figure 5).
- La hauteur maximale pour tendre la slackline est de 1 m au-dessus du sol.
- Ne tendez la slackline que dans un espace libre (avec environ 5 m de dégagement de part et d'autre de la sangle tendue).
- **La slackline « Ocùn » n'est pas prévue pour être utilisée en « HIGH LINE » (tendue en haute altitude) !!!**
- La sangle de la slackline ne doit en aucun cas passer par des endroits aigus ou tranchants qui pourraient l'endommager.
- Assurez-vous que l'endroit de réception sous la slackline tendue soit sécurisé (débarrassez-le des pierres, branches, des bouts de verre et de tous les autres objets qui pourraient être l'origine d'un accident en cas de chute).
- Avant l'utilisation, contrôlez tous les éléments de ce kit. N'utilisez pas les éléments qui vous paraîtraient endommagés.
- Conservez le matériel dans un endroit frais, sec, à l'abri de la lumière. Protégez tous les éléments du système contre le rayonnement direct, les éléments chimiques et leurs composés, la chaleur et contre toute détérioration mécanique.
- Vous pouvez nettoyer les éléments encrassés (mais uniquement manuellement) avec un détergent non agressif. Rincez ensuite abondamment les éléments nettoyés, séchez-les à l'abri de la lumière et du rayonnement solaire. Il ne faut jamais laver ces articles dans un lave-linge ni les nettoyer par des procédés chimiques.

La slackline est une activité dangereuse avec un réel danger de blessures. Lisez attentivement cette notice et respectez toutes ses consignes. En cas de doute, consultez votre revendeur. Le fabricant ne saurait être tenu pour responsable en cas de blessures causées par l'utilisation de cet article.

ITALIANO

Contenuto del kit:

- 14 m di fettuccia munita del freno scorrevole che serve per l'impostazione della lunghezza dello Slack Line
- 1 pz di paranco a cinghia per il tensionamento della fettuccia
- 2 pz di moschettoni ovali in Alu per innellare il paranco ed il freno (contenuti soltanto nell'apposito set)
- 2 pz di O-Sling di 200 cm come minimo per il fissaggio dello Slack Line ai punti di ancoraggio (un albero,...), (contenuti soltanto nell'apposito set)
- 2 pz di cerchiatura a tappeto per la protezione dei punti di ancoraggio (contenuti soltanto nell'apposito set)
- 1 pz. sacchettino di reticolato che serve come imballaggio del set

Istruzioni per l'uso:

- Il freno con la fibbia (figura n° 4) facilita l'impostazione della lunghezza dello Slack Line dai 3 ai 15 metri.
- Raccorciate la lunghezza dello Slack Line tirando lo strato superiore della fettuccia inserito nella fibbia. In seguito stringete il freno tirando la cinghia che esce dalla fibbia nella parte inferiore e conduce in direzione del paranco. Regolate la lunghezza dello Slack Line in maniera tale che la fettuccia sia leggermente tesa tra i due punti fermo restando che la lunghezza del paranco formato da fibbie quadrate deve raggiungere 1-1,5 m (come da figura 2).
- Il paranco deve essere congegnato cosé come appare nella figura 2 affinché si possa raggiungere un tensionamento forte e sicuro.
- Lo Slack Line puó essere prolungato allentando la fettuccia nel freno e tendendo, di seguito, lo strato inferiore della fettuccia nella fibbia quindi prolungate lo Slack Line secondo le possibilitá.
- Tutto lo Slack Line viene tensionato tirando la fettuccia che esce dal paranco cosé come illustrano le figure 1 e 2. Lo Slack Line puó essere teso da 5 persone al massimo! La resistenza minima dell'intero sistema é di 12 kN (1.200 Kg cca).
- Per allentare l'intero sistema dello Slack Line sbloccate i primi 2 strati della fettuccia nel paranco (come da figura 5).
- La altezza massima del set é di 1m dal terreno.
- Tirare Slack Line solo all'area aperta (circa 5m dell'area aperta in ogni direzione dalla cinghia tirata).
- Slack Line Ocùn non é finalizzato al HIGH LINE (tiraggio in alto)!!!
- La cintura Slack Line non deve durante l'uso intrecciarsi con punti affilati i quali potrebbero guastare la cinghia.
- Badare un sicuro impatto sotto il tirato Slack Line (allontanare sassi, rami, vetri e altri oggetti, i quali potrebbero causare una ferita durante la caduta).
- Prima dell'uso, controllare tutte le parti del set, in caso dell'evidente guasto, disinnestare l'uso.

- Magazzinare in un posto asciutto, scuro e fresco. Proteggere tutte le parti del set dal raggio diretto del sole e dalle sostanze chimiche (composti chimici), dal calore e dal detrimento meccanico.
- E' possibile pulire un'inquinazione del set (solo manualmente) solo con un detersivo delicato. Dopo é necessario lavarlo e asciugarlo in ombra e fuori un raggio di sole diretto. Non lavarlo e asciugarlo in lavatrice.

Slack Line é un'attività pericolosa con una probabile possibilitá di ferita. Studiate bene l'istruzione d'uso e seguirla. In caso di oscuritá, contattare il vostro venditore. Il produttore non porta alcuna responsabilitá legale per le ferite provocatesi in conseguenza all'uso del prodotto.

ESPAÑOL

Contenido del juego:

- 14 m de faja con freno ajustable para ajustaje de la longitud de Slack Line
- 1 pieza de polispasto de faja para entesamiento de la faja
- 2 piezas de mosquetones ovales de aluminio para fijación del polispasto y del freno (solo en juego)
- 2 piezas de O-Sling mín. 200 cm para fijación de Slack Line a puntos de anclaje (árbol...), (solo en juego)
- 2 piezas de cinta para alfombras para protección de los puntos de anclaje (solo en juego)
- 1 pieza de bolsa redera para envolvimento del juego

Instrucciones para el empleo:

- El freno con cierre (imagen 4) facilita el ajustaje de la longitud de Slack Line de 3 a 15 m.
- Slack Line se puede acortar tirando la capa superior de la faja en el cierre. El freno se apreta tirando la faja que sale del cierre en la parte inferior y sigue en la dirección del polispasto. La longitud de Slack Line se ajusta del modo que sea moderadamente tendido entre dos puntos, manteniendo la longitud del polispasto de los cierres cuadrados de 1-1,5 m (imagen 2).
- El polispasto debe ser compuesto según imagen 2 para lograr una tensión bastante fija y segura.
- Slack Line se puede prolongar soltando la faja en el freno y tirando la capa inferior de la faja en el cierre, el Slack Line se puede prolongar según sus posibilidades.
- Tirando la faja que sale del polispasto se atesa todo Slack Line según imagen 1 y 2. Slack Line se puede atesar en la cantidad de 5 personas al máximo! La firmeza del juego completo mínima son 12 kN (aprox. 1.200 Kg).
- Para soltar todo el juego Slack Line solten las primeras 2 capas de la faja en el polispasto (imagen 5).
- Altura máxima para tender el Slack Line es un metro por encima del terreno.
- Slack Line se puede tender únicamente en un espacio abierto (hay que haber aproximadamente 5 m de espacio abierto a los dos lados del arnés tendido).
- **Slack Line Ocùn no está destinado para HIGH LINE (tensión en alturas)!!!**
- El arnés Slack Line durante su utilización no debe entrar en contacto con objetos con cantos vivos que podrían causar su deterioro.
- Hay que prestar atención al lugar de caída por debajo del Slack Line tendido (se deben eliminar piedras, ramos, trozos de vidrio u otros objetos, que podrían causar lesiones al producirse una caída).
- Antes de utilizar el juego, se deben verificar con cuidado todos sus componentes y al constatar un deterioro evidente, hay que poner el juego fuera del uso.
- Almacena el producto en un lugar seco, oscuro y de baja temperatura. Todos los componentes del juego se deben proteger contra la radiación solar directa, contra calor y deterioro mecánico y hay que evitar su contacto con composiciones químicas.
- Los componentes ensuciados del juego se pueden limpiar (solo manualmente) con ayuda de un fino detergente. Luego hace falta lavarlos bien con agua y secar en la sombra, fuera de radiación solar directa. No lavarlos en la máquina de lavar, no aplicar limpieza química.

Slack Line es una actividad peligrosa con peligro real de lesiones. Hay que leer las instrucciones para el empleo con mucho cuidado y respetarlas. En el caso de tener cualquier duda, entren en contacto con el fabricante. El fabricante no lleva ninguna responsabilidad por las lesiones debidas a la utilización del producto.

ČESKY

Obsah setu:

- 14 m Popruhu s posuvnou brzdou pro nastavení délky Slack Line
- 1 ks Popruhový kladkostroj pro napínání popruhu
- 2 ks Oválná Alu karabina pro uchycení kladkostroje a brzdy (pouze v setu)
- 2 ks O-Sling mín. 200cm pro upnutí Slack Line ke kotvovým bodům (strom,...), (pouze v setu)
- 2 ks Kobercové bandáže pro ochranu kotvových bodů (pouze v setu)
- 1 ks Sítovaný sáček pro zabalení setu

Návod použití:

- Brzda s přezkou (obrázek 4) umožňuje nastavení délky Slack Line od 3 do 15 m.
- Slack Line zkrátíte tahem za vrchní vrstvu popruhu v přezce. Následně brzdu utáhnete tahem za popruh, který vychází z přezky ve směrem ke kladkostroji. Délku Slack Line nastavte tak, aby byla mírně napnutá mezi dvěma body, přičemž délka kladkostroje z čtvercových přezek musí být 1-1,5 m (obrázek 2).
- Kladkostroj musí být sestaven podle obrázku 2, aby došlo k dostatečně pevnému a bezpečnému napnutí.
- Slack Line prodloužíte povolením popruhu v brzdě a následně tahem za spodní vrstvu popruhu v přezce, prodlužte Slack Line dle možnosti.
- Tahem za popruh vycházejícího z kladkostroje celou Slack Line napnete podle obrázku 1 a 2. Slack Line smí být napínána maximálně v počtu 5ti lidí! Minimální pevnost celé soustavy je 12 kN (cca 1.200 Kg).
- Pro uvolnění celé soustavy Slack Line uvoňte první 2 vrstvy popruhu v kladkostroji (obrázek 5).
- Maximální výška pro napnutí Slack Line je 1m nad terémem.
- Napínejte Slack Line jen na volném prostranství (cca 5m volného prostoru na každou stranu od napnutého popruhu).
- Slack Line Ocùn není určena pro HIGH LINE (napínání ve výškách)!!!
- Popruh Slack Line nesmí během používání procházet přes žádná ostrá místa, která by mohla popruh poškodit.
- Dbejte na bezpečné dopadění pod napnutou Slack Line (odstraňte kameny, větve, skla a jiné předměty, která mohou způsobit zranění při pádu).
- Před použitím prohlédněte všechny části setu, v případě zjevného poškození, vyřadte z používání.
- Skladujte v suchém, tmavém a chladném prostředí. Všechny části setu chráňte před přímým zářením, chemickými prvky (sloučeninami), horkem a před mechanickým poškozením.
- Znečištěné části setu je možné čistit (pouze ručně) pomocí jemného saponátového čistícího prostředku. Počte je nutno je dobře opláchnout a usušit ve stínu, mimo působení přímého slunečního záření. Neprat a neusušit v pračce a chemicky nečistit.

Slack Line je nebezpečná aktivita s reálnou možností zranění. Prostudujte návod a dbejte na jeho dodržování. V případě nejasností, kontaktujte svého prodejce. Výrobce nenese právní odpovědnost za zranění vzniklá v souvislosti s používáním výrobku.