

Wie man die richtige Schuhgröße wählt

ERWACHSENE

1. Nehmen Sie Ihre Straßenschuhgröße



Einfaches System, um die ungefähre Größe zu ermitteln

Die Schuhe von Ocún sind mit Leisten hergestellt, die in einer metrischen Reihe gestaffelt und von der Fußlänge in Millimeter (Mondo Point genannt) abgeleitet sind. Mondo Point ist eine Größenskala, die es ermöglicht, durch Messen der Fußlänge auf einfache Weise die passende Schuhgröße zu finden.

Was beeinflusst die Wahl der genauen Größe

Um die genaue, von euch benötigte Größe zu ermitteln, sind noch einige andere Faktoren zu berücksichtigen:

1. Bei allen Menschen unterscheiden sich Fußform, Fußvolumen, Fußbreite sowie die Zehenform.
2. Die Schuhe unterscheiden sich in der Art der Leiste, der Konstruktion des Oberteils und der Spannbänder. Dies beeinflusst das subjektive Gefühl, wie der Schuh passt und wo er drückt.
3. Auch der Schwierigkeitsgrad der Touren, die der Kletterer mit den Schuhen meistern möchte, wirkt sich auf die Wahl der Größe aus. Die genaue Größe sollte ausprobiert und getestet werden.

2. Wählen Sie Ihre gewünschte Passform und subtrahieren oder addieren Sie die Größenänderung




3. Finden Sie die Schuhgröße

UK	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8	8,5	9	9,5	10	10,5	11	11,5	12	13	14	15
US men	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8	8,5	9	9,5	10	10,5	11	11,5	12	12,5	13	14	15	16
US women	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8	8,5	9	9,5	10	10,5	11	11,5	12	12,5	13					
mm	210	215	220	225	230	235	240	245	250	255	260	265	270	275	280	285	290	295	300	305	310	315	320	325
EUR	33	34	35	36	37	37,5	38	38,5	39	40	41	41,5	42	42,5	43	44	45	45,5	46	46,5	47	48	49	50

KINDER

1. Messen Sie die Fußlänge

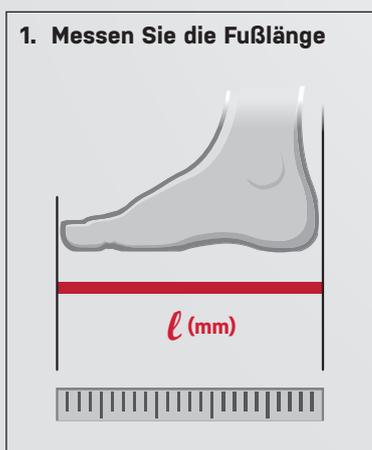

Für OCÚN® Kinderkletterschuhe finden EuroGrößen Verwendung, welche von einer in Millimetern gemessenen Fußlänge abgeleitet sind. Messen Sie einfach die Fußlänge ihres Kindes, und wählen Sie die Größe aus der Größenumrechnungstabelle. Die Größen entsprechen den gängigen Straßenschuhgrößen.

DIE GENAUE GRÖSSE SOLLTE AUSPROBIERT UND GETESTET WERDEN.

2. Finden Sie die Größe von Kinderschuhen

mm	141 - 153	153 - 164	164 - 177	177 - 190	190 - 203	203 - 215
EUR	24 - 25	26 - 27	28 - 29	30 - 31	32 - 33	34 - 35
US	6 - 7	8 - 9	10 - 11	12 - 13	1 - 2	3 - 4